

COMPTEUR D'ÉNERGIE DIGITAL

P1 INTERFACE

POUR AC•THOR / AC•THOR 9S / AC ELWA 2



UTILISATION CONFORME

L'interface Digital Meter P1 est exclusivement conçue pour fonctionner avec AC•THOR, AC•THOR 9s ou AC ELWA 2. Elle relie le compteur d'électricité affiché à la passerelle Modbus RTU de l'appareil my-PV. Ainsi, l'information sur la puissance excédentaire d'un système photovoltaïque peut être reçue et utilisée sans compteur supplémentaire.

L'Interface Digital Meter P1 peut être endommagée par une utilisation incorrecte.

Avant la mise en service, il est indispensable de lire les instructions de montage qui accompagnent l'appareil my-PV, ainsi que le manuel d'utilisation disponible en ligne.

Vous trouverez ici le manuel d'utilisation.



AC•THOR / AC•THOR 9s



AC ELWA 2

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Digital Meter P1 Interface
- Résistance de 120 Ohm



Consignes de sécurité

Lors de l'installation et du raccordement les normes en vigueur doivent être respectées. En cas de dommages dus au non-respect du mode d'emploi de mise en oeuvre, la garantie devient caduque.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ ET DE GARANTIE


Une exclusion de responsabilité et de garantie s'applique à :

- Des dommages matériels et corporels causés par une utilisation non conforme ou le non-respect des consignes de sécurité et du mode d'emploi et de mise en oeuvre.
- Dommages secondaires.
- Modification technique arbitraire, démontage ou toute autre intervention à l'intérieur du dispositif, ou modification de ce dernier.


MONTAGE

Insérez la fiche **RJ12** dans la connexion de droite du compteur électrique indiqué (P1). Installer un câble à 3 fils (blindé) entre le bornier de l'interface et la passerelle Modbus RTU de l'appareil my-PV. La longueur maximale du câble est de 1000 m. Installer la résistance de 120 Ohm entre **A** et **B** du côté my-PV du câble.



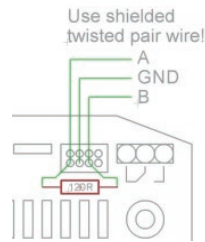

AC•THOR / AC•THOR 9s

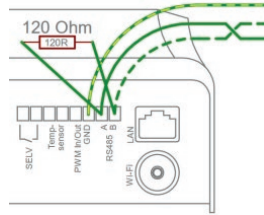

AC ELWA 2



Utilisez un câble blindé à paires torsadées !

PARAMÈTRES DE COMMUNICATION



Vérifiez si la sortie de données du compteur doit être activée par votre opérateur de réseau !

A l'étape 3 de la mise en service, vous devez choisir une source de signal. Sélectionnez «Digital Meter P1» à cette étape.

La source de signal peut également être réglée ultérieurement sur l'écran sous «Réglages» ou sur l'interface Web si l'appareil my-PV dispose d'une connexion Ethernet avec un routeur.



DÉPANNAGE

Le dispositif ne contient pas de pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. En cas de panne, veuillez SVP contacter votre revendeur.



Élimination

Conserver le matériau d'emballage ou encore l'éliminer en respect des règles.
Éliminer le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales applicables.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Disponible à tout moment sur www.my-pv.com